


Digital Suchlauf (Kabel / terrestrisch) für Sony BRAVIA TV



Folgende Prozedur bezieht sich auf alle BRAVIA TV Modelle mit integriertem Kabeltuner (DVB-C) oder terrestrischen Tuner (DVB-T). Es können jedoch abhängig vom Modell leichte Abweichungen bei der Fernbedienung oder der Menüstruktur auftreten. Schauen Sie bitte in die Bedienungsanleitung oder i-Manual Ihres Fernsehers oder besuchen Sie die Sony Support Website, falls Sie weitere Unterstützung zu Ihrem Gerät benötigen.

Schalten Sie den Fernseher ein.

1. Drücken Sie **[HOME]** oder **[MENU]** auf der Fernbedienung.

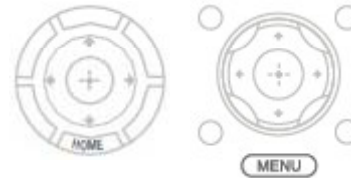

2. Wählen Sie mit **←/→/↑/↓** **"Einstellungen"** aus und drücken Sie **⊕**.
Hinweis: bei manchen Modellen nennt sich der Menüpunkt **„Grundeinstellungen“**.
3. Wählen Sie mit **←/→/↑/↓** **"Digitale Einstellungen"** aus und drücken Sie anschließend **⊕**.
4. Wählen Sie mit **←/→/↑/↓** **"Auto. Digital-Suchlauf"** aus und bestätigen Sie anschließend mit **⊕**.
Hinweis: bei manchen Modellen nennt sich der Menüpunkt **„Digitaler Suchlauf“**.
5. Bestätigen Sie, dass Sie den Auto. Suchlauf starten möchten und drücken Sie **⊕**.
Hinweis: bei manchen Modellen müssen Sie zunächst **„Ja“** wählen, bevor sie mit **⊕** bestätigen.
6. Wählen Sie mit **←/→/↑/↓** **„Kabel„** oder **„Antenne“** aus und drücken Sie anschließend **⊕**.
Hinweis: bei manchen Modellen können Sie den Kabelbetreiber auswählen. Wählen Sie in diesem Fall **„Sonstiges“** aus und bestätigen Sie mit **⊕**.
7. Belassen Sie die Einstellungen so wie vorgegeben und wählen Sie **„Start“** mit **⊕**. Der Suchlauf beginnt.